


磁吸无线扩音器

MAGNETIC WIRELESS AMPLIFIER




扫码查看教程

一、产品介绍

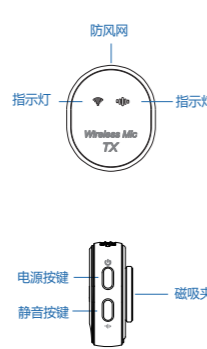

① 麦克风取出或电源按键短按1s即开机，指示灯红绿灯闪烁，自动连接后，绿灯常亮，即可使用

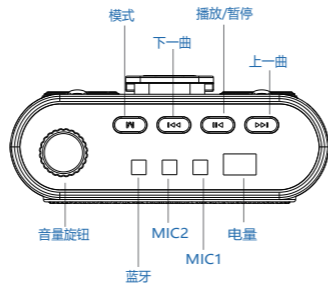

② 顺时针旋转旋钮即可开机，单击模式键，即可搜索蓝牙“ULT09”并连接

③ 蓝牙模式下，单击模式键，插入U盘，即可播放U盘内的歌曲（开机情况下，默认U盘模式）

二、UI功能

发射端

功能	操作	指示灯	备注
开机	短按1s按键	红绿灯闪烁	取出自动开机
关机	长按3s按键	灯灭	自动配对
配对成功		绿灯常亮	
静音	扩音状态下单击按键	绿灯闪烁	
退出静音	静音状态下单击按键	绿灯常亮	
低电		红灯慢闪	
充电	将麦克风置于扩音器充电槽位	充电红灯常亮 充满灭灯	

此时需放入扩音器仓内拿出重新匹配

扩音器主体

功能	操作方式	指示灯状态	提示音	备注
开机	顺时针旋转旋钮	连接1, 连接2以及电量数显亮灯	开机	/
关机	逆时针旋转旋钮	灯灭	/	/
连接一个发射器	/	连接1常亮, 连接2灭灯	/	/
连接两个发射器	/	连接1, 连接2常亮	/	/
发射器未连接	/	连接1, 连接2闪烁	/	/
音量+	顺时针旋转旋钮	/	/	/
音量-	逆时针旋转旋钮	/	/	/
蓝牙模式	单击模式键	蓝牙灯闪烁	蓝牙模式	开机默认U盘模式
蓝牙连接设备	搜索蓝牙“ULT09”并连接	蓝牙灯常亮	蓝牙已连接	/
U盘模式	蓝牙模式下单击模式键	蓝牙灯灭	U盘模式	开机默认U盘模式
U盘播放	将U盘插入USB口	/	/	自动播放U盘内部音乐, 支持MP3/WAV/FLAC/M4A格式
上一曲	单击上一曲按键	/	/	U盘或蓝牙模式下有效
下一曲	单击下一曲按键	/	/	U盘或蓝牙模式下有效
暂停/播放	单击暂停/播放键	/	/	U盘或蓝牙模式下有效
单曲循环	双击暂停/播放键, 循环切换模式	/	单曲循环	U盘模式下有效, 带记忆
循环模式	/	/	循环模式	U盘模式下有效, 带记忆
随机播放	/	/	随机播放	U盘模式下有效, 带记忆
开机充电	将适配器充电线插入Type-C充电口	电量数显 最后一位跳动, 充满100常亮	/	/
关机充电	将适配器充电线插入Type-C充电口	电量数显 最后一位跳动, 充满100常亮	/	拔出充电线6s后数显灭灯

四、使用注意事项

- 为了达到话筒扩音最佳效果，请参考佩戴图示正确佩戴，将麦克风咪头朝向发音处；若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 为保证电池使用寿命，建议使用完再充电，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 本产品在使用过程中可能会轻微发热，属于正常现象；
- 请勿用化学物质擦拭产品(如酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁、擦拭剂)。
- 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的保修服务。

五、常见问题

- Q: 开关开启，扩音器没有声音且屏幕灯不亮。
A: 可能是电源没电，充电即可解决。
- Q: 使用时音质不佳，出现回音、啸叫、杂音。
A: 无线麦克风的朝向尽量避免正对扬声器。请将扬声器的喇叭朝向听众方向，避免麦克风重复收入扩音器的声音出现啸叫、回音。
- Q: 设备静置后自动关机。
A: 若在开机状态未使用超过5分钟，会进行自动关机状态，可以重新将扩音器关机再开机。
- Q: U盘插入后无法播放歌曲。
A: 请确认U盘格式为exFAT格式，歌曲格式为MP3格式即可正常播放。